RITELLO®

MANUALE UTENTE

THE ULTIMATE PURIFICATION SYSTEM

EDIZIONE PREMIUM

REGISTER your Ritello at www.ritello.com

FABBRICATO IN GERMANIA

Il Ritello® usa l'acqua per lavare l'aria come Madre Natura fa all'esterno.

Caro cliente RITELLO,

Grazie di aver acquistato il fantastico rigeneratore d'aria RITELLO!

Librex produttore del RITELLO, ha più di 30 anni di esperienza nel settore dei sistemi ad acqua per combattere l'inquinamento degli ambienti interni. L'ultima invenzione è il Ritello R2 Series "Premium Edition", il più avanzato sistema di pulizia sul mercato.

Il vostro nuovo sistema ad acqua è adatto per tutti gli ambienti domestici, Ritello R2 Series "Premium Edition" è ispirato dal concetto di Madre Natura, utilizzando l'acqua raccoglie polveri e sporco nella vaschetta rimettendo nell'ambiente aria pulita, facendovi così vivere in ambienti sani. Il display colorato permette all'utente di scegliere la velocità desiderata per le diverse funzioni di pulizia.

Il Ritello R2 Series "Renaissance Edition" è fabbricato dalla Librex in **GERMANIA** sinonimo di altissima precisione e qualità.

GARANZIA

Librex fornice ai suoi distributori autorizzati 3 ANNI DI GARANZIA sulle parti elettriche e motore. La garanzia non copre il filtro HEPA e gli accessori oltre la normale usura dell'apparecchio.

Gentilmente, prendetevi il tempo per leggere con attenzione tutte le istruzioni riportate nel presente manuale, in quanto forniscono importanti indicazioni concernenti la sicurezza di istallazione d'uso e di manutenzione periodica dell'apparecchio per il buon funzionamento e per la durata.

Ritello ® system è un prodotto LIBREX ® rilasciato su AUTORIZZAZIONE della LIBREX ® ai distributori RITELLO ® per la rivendita da parte dei loro agenti. Il prodotto acquistato da personale non autorizzato non è coperto da garanzia.

RITELLO È CERTIFICATO DAL CENTRO DI MEDICINA PREVENTIVA TEDESCO

CERTIFICATE

YCN: 893-2816

The Center of Preventative Medicine - ZPmed®
certifies that the product:

Ritello R2 series

from the product category:

Room Cleaning Systems

by the company:

Librex Holding s.a.l.

complies with the requirements of preventative medicine
as being a health product.
This product is considered suitable for health care.

ZPmed

VERTRAUENSSIEGEL
TRUSTMARK
KEURMERK
VERTRAUENSSIEGEL
MARCA DE CONFIANZA

LEGGERE ATTENTAMENTE IL MANUALE D'USO

All'interno del manuale troverete informazioni utili di come mantenere il vostro **RITELLO** in buono stato di funzionamento.

PROBLEMI E SOLUZIONI

Sarete in grado di risolvere i problemi comuni seguendo le semplici istruzioni di questa sezione.

SERVIZIO CLIENTI

Nel caso in cui non trovate le risposte ai problemi elencati, non esitate a contattare il distributore **RITELLO** di zona.

NUMERO IDENTIFICATIVO DELL' APPARECCHIO

Dopo che **RITELLO** è passato dal controllo di qualità, verificato dalla fabbrica, viene emesso un numero seriale identificativo per i seguenti scopi:

. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE
. IDENTIFICAZIONE GARANZIA
. CONTROLLO QUALITA'

Tutti gli apparecchi devono essere venduti con il numero seriale visibile.
Se il vostro **RITELLO** risulta sprovvisto di numero seriale, LIBREX non garantisce l'origine. Se non trovate il numero seriale contattare il distributore di zona.

Tel: (00961) 187 8724 **Email:** info@librex.com

p 1 Introduzione e Garanzia
p 2 Numero identificativo del RITELLO
p 3 Precauzioni generali d'uso
p 4 Identificazioni parti RITELLO
p 5 Come utilizzare RITELLO (R2 series)
p 6 Consigli
p 7 Utilizzo accessori di pulizia
p 8 Manutenzione e pulizia
p 9 Manutenzione e pulizia
p 10 Problemi e soluzioni unità motore
p 11 Descrizione Powerbrush
p 12 Powerbrush misure di sicurezza
p 13 Powerbrush misure di sicurezza
p 14 Installazione e utilizzo Powerbrush
p 15 Pulire con Powerbrush
p 16 Guida problemi e soluzioni Powerbrush
p 17 Accessori e Optional Ritello ®
p 18 Ritello certificato dal centro di prevenzione medica

Il NUMERO SERIALE comprende 7 caratteri che inizia con la lettera "R"

PRECAUZIONI GENERALI D'USO

LEGGERE prima dell'utilizzo. Usare solo ACCESSORI ORIGINALI.
Utilizzo in ambienti INTERNI.

1. Collegare alla presa elettrica 220-240 V 50-60 Hz.

2. Non trasportare l'apparecchio tirandolo dal cavo elettrico. Usare in ambienti interni. Tenere il cavo elettrico lontano da oggetti taglienti e da fonti di calore.

3. Non utilizzare l'apparecchio dopo un eventuale funzionamento anomalo. In tal caso spegnerlo e non manometterlo. Rivolgersi al centro assistenza autorizzato.

4. Il **RITELLO** è dotato di sistema di avvolgicavo automatico. Non effettuare forzature manuali nell'inserimento del cavo elettrico. Estrarre delicatamente il cavo e riavvolgerlo accompagnandolo con la mano.

5. Non utilizzare l'apparecchio in presenza di sostanze fortemente infiammabili, gas o fiamme accese. Non impugnare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati.

6. **RITELLO** è dotato di un dispositivo di sicurezza che non permette il funzionamento in caso di errata chiusura della parte motore con il contenitore dell'acqua. **NON IGNORARE QUESTA MISURA DI SICUREZZA.**

7. Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è utilizzato o durante la pulizia dello stesso.

8. Scollegare il Ritello quando non viene utilizzato. Spegnerlo con l'interruttore principale. Afferrare la spina per scollegarla dalla presa a muro per evitare danni al cavo. Non tirare o trasportare con il cavo - Non utilizzare il cavo come maniglia - Non chiudere porte schiacciando il cavo. Non far passare Ritello sopra al suo cavo. Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate. Non utilizzare il Ritello o il suo accessorio per sbloccare gli scarichi. Se il gas fognario viene aspirato nel Ritello, potrebbe causare danni.

9. Non toccare mai un lavandino in metallo, un tubo dell'acqua fredda o calda con una mano mentre nell'altra mano si hanno parti metalliche di qualsiasi apparecchio elettrico. Il suo corpo potrebbe completare un circuito elettrico a terra. Non maneggiare la spina o gli apparecchi con le mani bagnate.

PRECAUZIONI

Gli accessori del RITELLO come il tubo elettrificato, il powerbrush e lo spray-gun contengono delle parti elettriche non sostituibili singolarmente.

Il dispositivo non dove essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con difficoltà mentali, sensoriali, psichiche se non accompagnati da persone responsabili della loro sicurezza, che provvedono al corretto utilizzo dell'apparecchio.

Tenere lontano dalla portata dei bambini o sotto sorvegliata attenzione dei genitori. RITELLO non è un giocattolo.
In caso che il cavo di alimentazione fosse danneggiato, rivolgersi immediatamente al vostro rivenditore di zona per la sostituzione.

Il tubo Powerbrush contiene connessioni elettriche!

. Non immergere nell'acqua per la pulizia
. Il tubo deve essere controllato regolarmente e se danneggiato non deve essere utilizzato
. Non immergere la maniglia nel liquido per la pulizia. Utilizzare il tubo elettrico solo con gli accessori Ritello o su moquette inumidita grazie al processo di lavaggio Ritello.

- Scarica una copia del manuale d'uso dal sito **www.ritello.com** accedendo nell'apposita area riservata.

Corretto smaltimento del prodotto

La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.

"Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza solo se controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e comprendendone i pericoli."
"Utilizzo e manutenzione non devono essere effettuati dai bambini senza sorveglianza"

INDENTIFICAZIONE PARTI RITELLO

1. Corpo Motore
2. Avvolgicavo
3. Griglia uscita aria
4. Porta accessori
5. Display
6. Manico
7. Pulsante on/off - Velocità +/-
8. Presa elettrica per spazzole elettriche
9. Bocchettone aspirazione
10. Maniglie chiusura vasca
11. Vaschetta acqua
12. Carrello
13. Blocco carrello
14. Mini PowerBrush
15. Soffiatore aria
16. Lancia termosifone
17. Spazzola pavimenti
18. Tubi acciaio elettrificati
19. Angolare
20. Spolverino con setola naturale
21. Spazzola per tende e divani
22. Sacco sottovuoto
23. Tubo elettrificato (con maniglia)

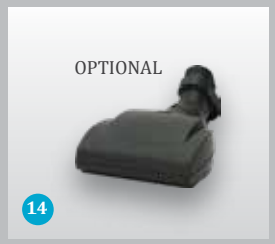

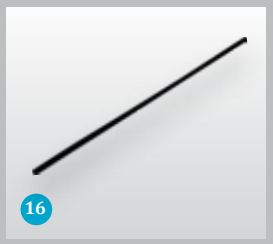

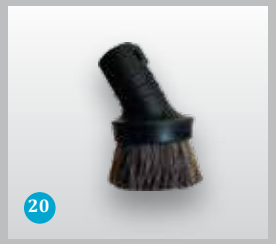

Per acquisto accessori e ricambi siete pregati di contattare un distributore Ritello Autorizzato.

A- PREMERE IL PEDALE PER RIMUOVERE L'UNITÀ
B- ATTACCARE L'UNITÀ PRINCIPALE AL CARRELLO

Posizionare l'unità sulla base della ruota inclinando leggermente verso l'alto l'estremità anteriore che il labbro sul retro dell'unità scivoli sotto il labbro sul retro, quindi lascia cadere la parte anteriore fine verso il basso per bloccare.

A. PER RIMUOVERE L'UNITÀ DALLA BACINELLA D'ACQUA, SBLOCCARE RUOTANDO GLI ATTACCHI SUI LATI
B. ATTACCARE IL CORPO PRINCIPALE SUL BACINO DELL'ACQUA

Posizionare il corpo principale sul bacino dell'acqua allineando l'ingresso dell'aria di entrambi.
Quindi, bloccare i fermi di entrambi i lati per garantire una corretta installazione.
L'UNITÀ PRINCIPALE NON FUNZIONA SENZA IL BACINO ACQUA COLLEGATO CORRETTAMENTE ALL'UNITÀ PRINCIPALE.

RIEMPIRE LA VASCHETTA

Riempire la vaschetta con acqua fredda fino al livello indicato. Mai superare il livello massimo.
Quando l'acqua, a causa dell'eccessivo sporco, diventa densa sostiurla con acqua pulita.
Aggiungete le essenze all'acqua per dare una profumazione gradevole all'ambiente mentre pulite.

COLLEGAMENTO ALLA PRESA DI CORRENTE

a. Estrarre il cavo di alimentazione e inserirlo nella presa di corrente. Premere il pulsante di accensione e regolare (+/-) la velocità di utilizzo. Utilizzando il display, potete scegliere la velocità desiderata.
b. Per raccogliere il cavo tirare gentilmente verso di voi e accompagnarlo con la mano.

ATTACCARE E STACCARE IL TUBO FLESSIBILE

Inserire il tubo nel bocchettone fino a che non sentite il "Click". Assicuratevi del corretto incastro, tirando leggermente. Per rimuoverlo, premere entrambi i pulsanti laterali ed estrarre il tubo.

- **NON UTILIZZARE l'apparecchio senza acqua.**
- **Assicuratevi di rispettare il livello dell'acqua indicato nella vasca**
- **NON SUPERARE IL LIVELLO MASSIMO**

Si accende premendo il tasto (I) , aumentare la velocità a seconda dell'utilizzo premendo (+) o diminure la velocità premendo (-).

1. PULIZIA DELL'ARIA

Selezionare la velocità più bassa "AIR". Con l'inquinamento in aumento (in particolare all'interno), è essenziale lavare l'aria interna con l'acqua. Per farlo, versa semplicemente dell'acqua nella bacinella dell'acqua fino al livello Min / Max e lascia che Ritello purifichi l'aria nell'ambiente per lei e la sua famiglia.

2. UMIDIFICARE E AROMATIZZARE

In alcuni periodi dell'anno, l'aria interna diventa secca e sgradevole. Accenda il suo Ritello mentre usa solo l'unità principale senza alcun attrezzo o tubo, aggiunga alcune gocce di una delle fragranze Ritello nella bacinella dell'acqua e si goda l'aria immediatamente rinfrescata. (Utilizzare solo fragranze Ritello originali nella bacinella dell'acqua).

3. TIMER LAVAGGIO ARIA

Per attivare il timer per la purificazione dell'aria di Ritello, tenere premuto il pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi due triangoli lampeggiano. Quando i primi 2 triangoli lampeggiano, attendere altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da solo per 30 minuti.

Per aumentare il tempo a 60 minuti
Tenere premuto il pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi 2 triangoli lampeggiano, quindi premere immediatamente il pulsante "+" (Fig. B) per far lampeggiare i secondi 2 triangoli. Una volta lampeggianti, attendi altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da solo per 60 minuti. (Non aumentare la velocità - Il timer funziona solo in modalità Air)

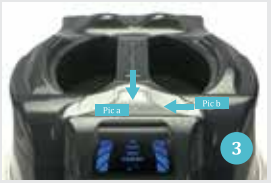

Per aumentare il tempo a 90 minuti
Tenere premuto il pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi 2 triangoli lampeggiano, quindi premere immediatamente il pulsante "+" (Fig. B) per far lampeggiare i terzi triangoli. Una volta lampeggianti, attendi altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da solo per 90 minuti.

Per aumentare il tempo a 120 minuti
Tieni premuto il dito sul pulsante "ON" (Fig. A) per 6 secondi fino a quando i primi triangoli lampeggiano, quindi premere immediatamente il pulsante "+" (Fig.b) per far lampeggiare i quarti triangoli. Una volta lampeggianti, attendere altri 6 secondi e il Ritello si accenderà da solo per 120 minuti.

4. ALLEGATO CADDY CADDY

Per tenere a portata di mano gli accessori Ritello, far scivolare il Caddy di attacco sul retro del Ritello sulle 2 guide poste su entrambi i lati. Premere verso il basso per bloccare in posizione. Inserire ogni strumento nella posizione designata come indicato dall'icona somigliante.

UTILIZZO ACCESSORI DI PULIZIA

SPAZZOLA PAVIMENTI
Va utilizzata per la pulizia di pavimenti in legno, mattonelle e pareti. Si collega al tubo in acciaio inserendo lo spinotto nel foro. Utilizzare la velocità “Carpet” per una buona pulizia.

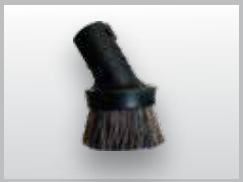

SPOLVERINO SETOLE NATURALI
Ideale per la pulizia di lampadari, tapparelle, schermi tv, sistemi di suono, superfici piane, piante artificiali, quadri. Può essere collegato sia al tubo in acciaio che al tubo flessibile con l’utilizzo del raccordo corto in acciaio.

BOCCHETTA TENDE E DIVANI
Si utilizza per la pulizia di tappezzeria, sedie, tende, moquette, cuscini, coperte e superfici tessili lavorate.

ANGOLARE
Questo accessorio consente di arrivare nelle fessure dei divani, all’interno degli elementi dei termosifoni e nei punti più difficili da pulire.

ESSENZE PROFUMATE
Un set di 4 diverse essenze per aromatizzare l’ambiente mentre si pulisce. Semplice, mettere qualche goccia all’interno dell’acqua nella vaschetta, accendere l’apparecchio e respirare l’aria di un giardino nella tua casa.

TUBO PROLUNGATO ACCIAIO
Collegare i tubi prolungati fra di loro rispettando gli innesti elettrici e inserire il tubo elettrificato .

SOFFIATORE ARIA
Ideale per soffiare la polvere da tastiere, gonfiare palloncini (feste di compleanno), palloni da mare, giochi gonfiabili e materassi ad aria. Inserire il tubo flessibile nel bocchettone di uscita aria posto nella parte retro dell’apparecchio alzando la griglia.

LANCIA TERMOSIFONE
Questo accessorio sottile permette di pulire sotto e fra gli apparecchi, armadietti e mobili, può essere utilizzato sia aspirando che soffiando. Per soffiare inserire il tubo flessibile nell’ uscita aria alzando la griglia, collegare la lancia al soffiatore aria e inserire il tutto nel tubo flessibile.

MINI POWERBRUSH (MPB) OPTIONAL
Ideale per la pulizia di scale, tappezzerie e per materassi aspirando residui di pelle evitando la riproduzione di Batteri e Acari. E’ dotato di un rullo setolato elettrico .

SACCO SOTTOVUOTO
Questo sacco con cerniera è adatto per contenere cuscini, piumoni, ecc. Una volta riempito chiudere l’apposita cerniera e aspirare l’aria inserendo il tubo nel foro fino a quando si crea il sottovuoto.

LAVAGGIO FILTRO HEPA

a. Rimuovere dalla parte posteriore il coperchio.
b. Utilizzando un cacciavite rimuovere le due viti.
c. Estrare il filtro Hepa.
d. Sciacquare il filtro HEPA usando solo acqua fredda del rubinetto (non utilizzare detersivo o sapone).
e. Scuotere bene il filtro HEPA con la parte aperta verso il basso (non asciugarlo su superfici affilate) per rimuovere l'eccesso di acqua sporca.
f. Reinserire il filtro HEPA nel suo alloggiamento e rimontare il coperchio (non utilizzare l'apparecchio senza filtro HEPA).

(ATTENZIONE : Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di pulire il filtro HEPA)

Il filtro HEPA non è standard per tutti modelli RITELLO.

ASCIUGATURA FILTRO HEPA

a. Appoggiare un panno asciutto nella griglia di uscita aria.
b. Accendere l'apparecchio per 30 min. alla bassa velocità o altrimenti 10 min. alla velocità massima.
c. Se le prestazioni di pulizia dell'apparecchio dopo queste indicazioni non sono quelle desiderate, contattare il distributore di zona.

ATTENZIONE: la mancata pulizia e manutenzione del filtro HEPA può comportare il danneggiamento dell'unita motore.

SBLOCCARE IN CASO DI OTTURAZIONE DEL TUBO

Se notate una mancanza di aspirazione mentre usate il tubo, può essere causa di otturazione di sporco o di un oggetto incastrato nel tubo che blocca il passaggio dell'aria. Per sbloccare inserire il tubo nella parte posteriore, dove l'aria esce, assicuratevi che sia agganciato bene, la maniglia del tubo inserirla nel bocchettone di aspirazione. Accendere la machina alla massima potenza e scuotere il tubo per aiutare lo sblocco.

Ogni 200 ore di utilizzo, Ritello segnalerà "Sostituisci Hepa" sul suo schermo.

Questo segnale serve solo a ricordarle di far ispezionare il neutralizzatore HEPA, preferibilmente da un centro di assistenza autorizzato Ritello per garantire prestazioni ottimali.

Per eliminare il segnale "Sostituisci Hepa" dallo schermo, tenere premuto per 6 secondi contemporaneamente i pulsanti (+) e (-) usando due dita, dopo 6 secondi il segnale "Sostituisci Hepa" scomparirà.

SVUOTARE LA VASCHETTA E PULIRLA

Dopo aver pulito con il vostro RITELLO, rimuovere la vaschetta e buttare via l'acqua sporca, evitando così cattivi odori e lo sviluppo di germi e batteri.

SCIACQUARE E ASCIUGARE LA VASCHETTA

Dopo aver pulito con il vostro RITELLO, sciacquare bene la vaschetta e asciugare con un panno morbido, si raccomanda una pulizia frequente. Si raccomanda di cambiare spesso l'acqua se si effettua una puliza a fondo della casa e dell'ufficio.

RIMUOVERE E PULIRE IL SEPARATORE

Quando "l'icona del separatore" nel display inizia a lampeggiare, rimuovere il separatore e pulirlo utilizzando acqua fredda con l'apposito spazzolino.

PULIRE E ASCIUGARE SOTTO IL SEPARATORE

Pulire la parte sotto il separatore con una spugna umida, assicurarsi di inserire correttamente il separatore rispettando l'incastro e di stringere la vite con la mano per avere un buon funzionamento.

Non forzare la vite del separatore

Per resettare "Clean Separator" tenere premuto il pulsante (-) per 6 secondi.

ATTENZIONE:

Non aspirare sostanze come olio, grassi, ceneri, polveri di cemento, fuliggine, ceramica, vernici e materiali tossici.

NON UTILIZZARE IL RITELLO SENZA ACQUA NELLA VASCHETTA (MIN. 2L).

PROBLEMI E SOLUZIONI UNITA' MOTORE

Ogni apparecchio **RITELLO** è stato controllato con attenzione. Se si manifesta un malfunzionamento, seguere gentilmente i suggerimenti di risoluzione sottostanti che possono contribuire a identificare e correggere il problema. Se non si riesce a risolvere il problema, contattare un distributore **RITELLO** autorizzato. Qualsiasi procedura di servizio non elencato di seguito deve essere eseguita da un centro assistenza **RITELLO** autorizzato.

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Ritello non funziona	Il condotto può essere otturato gravemente L'unità motore non è assemblata bene Ritello non è inserito correttamente nella vaschetta Cavo difettoso, interruttore o motore La vaschetta non è posizionata correttamente	Liberare dallo sporco con cautela Verificare l'assemblaggio e la chiusura delle maniglie Assicuratevi del posizionamento corretto della vaschetta Contattare il distributore e il servizio clienti Controllare il corretto assemblaggio dei componenti
Bassa aspirazione	Assemblaggio non corretto dell'apparecchio Tubo flessibile, tubo acciaio o elettrospazzola otturato Funzionamento alla minima velocità Il filtro HEPA deve essere pulito o sostituito Separatore sporco	Assicuratevi che l'unità sia inserita e chiusa correttamente Rimuovere lo sporco nel punto di otturazione Aumentare la velocità dell'apparecchio Rimuovere il filtro HEPA dall'alloggio, pulire o sostituire Rimuovere il separatore e pulirlo sotto l'acqua fredda con lo spazzolino
Insufficente filtrazione	Poca acqua nella vaschetta Sporco eccessivo nella vaschetta Filtro HEPA rotto	Riempire la vaschetta fino al livello indicato Cambiare frequentemente l'acqua durante una lunga pulizia Contattare il vostro distributore di zona o il servizio clienti
Schiuma nella vaschetta	Presenza di sapone nella vaschetta Troppa acqua nella vaschetta	Pulire la vaschetta e sostituire l'acqua Riempire la vaschetta fino al livello indicato
Cattivo odore	Vaschetta non pulita Separatore ostruito o sporco Filtro HEPA umido	Pulire la vaschetta e utilizzare le essenze mentre pulite Rimuovere e pulire Riferimento di manutenzione del filtro HEPA *(pag.8)*
Surriscaldamento dell'apparecchio o odore di bruciato	Tubo flessibile, tubo acciaio, accessori o elettrospazzola otturato. L'apparecchio non è inserito correttamente nella vaschetta.	Rimuovere lo sporco dal punto di otturazione Assicuratevi che l'apparecchio sia ben posizionato e le maniglie siano chiuse
Rumore strano dell'apparecchio	Separatore ostruito o sporco Troppa acqua nella vaschetta	Rimuovere e pulire Svuotare la vaschetta fino al livello indicato

POWERBRUSH è disponibile solo come accessorio OPZIONALE. Per ulteriori informazioni, contattare un distributore Ritello autorizzato.

Quando utilizzate il Powerbrush, osservate le misure di sicurezza sotto elencate:

- Powerbrush è un accessorio motorizzato progettato esclusivamente per **RITELLO**.
- Non utilizzare Powerbrush su superfici bagnate, non aspirare liquidi. Non utilizzare su persone o animali.
- Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (inclusi i bambini) con difficoltà mentali, sensoriali, psichiche se non accompagnati da persone responsabili della loro sicurezza, che provvedono al corretto utilizzo dell'apparecchio.
- Il tubo flessibile elettrificato del Powerbrush contiene fili elettrici e deve essere controllato spesso. Non utilizzare se tagliato o danneggiato. Evitare di aspirare oggetti taglienti come aghi, forbicine, penne che possono danneggiare l'apparecchio.
- Tutte le riparazioni devono essere effettuate presso un centro tecnico specializzato **RITELLO**.
- Non permettere che il **RITELLO** e il Powerbrush vengano a contatto con liquidi. Pulire solamente con panno asciutto o umido.

ATTENZIONE!

Il Powerbrush non è un gioco. Prestare attenzione durante l'utilizzo vicino a bambini.

USO

- Per evitare rischi o lesioni, durante la pulizia, non toccare il rullo setolato del Powerbrush mentre è in funzione. Pericolo di lesioni.
- Tenere lontano il Powerbrush da tende, frange di tappeti e indumenti vari. Potrebbero essere risucchiati dal rullo setolato del Powerbrush.
- Evitare di aspirare oggetti pesanti, duri, taglienti come aghi, forbicine, penne che possono bloccare o danneggiare l'apparecchio.
- Evitare di aspirare oggetti in fiamme, ceneri accese, fiammiferi. Il Powerbrush potrebbe prendere fuoco.
- Non usare **RITELLO** per aspirare liquidi infiammabili come benzina, gasolio o utilizzarlo nelle aree dove potrebbero essere presenti.
- Non utilizzare Powerbrush per aspirare liquidi o sporco umido. Questo può comportare problemi elettrici. Utilizzare solo su superfici asciutte.

⚠ **AVVERTENZA:** Per evitare scosse elettriche, mai raccogliere acqua o qualsiasi liquido con il Powerbrush

⚠ **ATTENZIONE:** Usare Powerbrush solo su superfici asciutte. Non utilizzare all'esterno o su superfici bagnate.

⚠ **ATTENZIONE:** Evitare di aspirare oggetti pesanti, duri, taglienti come aghi, forbicine, penne che possono bloccare o danneggiare il motore e la cinghia del Powerbrush.

⚠ **ATTENZIONE:** Assicurarsi che **RITELLO** non sia collegato alla presa elettrica durante l'installazione del Powerbrush.

⚠ **ATTENZIONE:** Assicurarsi di scollegare l'apparecchio dalla presa durante qualsiasi intervento di manutenzione.

ASSEMBLAGGIO

Inserire il tubo in acciaio nell'innesto del Powerbrush. Premere il tubo verso il basso finchè si blocca.
Inserire il tubo flessibile elettrificato nel tubo in acciaio assicurandosi che lo spinotto combaci.

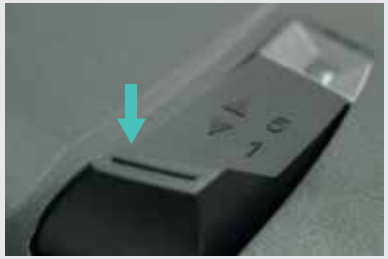

ALTEZZA REGOLABILE

Possibilità di regolare le setole del Powerbrush fino a 5 livelli di altezza.

Altezza 1 - Minore distanza dalla superficie

Altezza 5 - Maggiore distanza dalla superficie

COME UTILIZZARE IL POWERBRUSH

a. Inserire il tubo flessibile elettrificato al bocchettone del **RITELLO** e collegare il cavo elettrico.
b. Accendere il **RITELLO** in modalità "Carpet".
c. Dopo aver completato l'assemblaggio, premere con il piede il pedale di sblocco e tirare verso di voi il tubo in acciaio dal maniglione.
d. Tenere premuto il pulsante all'interno della maniglia per l'accensione, rilasciare per lo spegnimento del Powerbrush.
e. Tenere in movimento il Powerbrush sulla superficie da pulire.
f. Per bloccare il tubo spingere in avanti fino a posizione verticale.
g. Per disconnetere il Powerbrush dal tubo in acciaio premere con il piede sul pedale di sgancio e tirare verso l'alto.

PULSANTE ON/OFF SULLA MANIGLIA

Il tubo elettrificato è dotato di una maniglia con all'interno il pulsante di accensione e spegnimento.

USARE IL POWERBRUSH

Durante l'utilizzo tenere sempre in movimento il Powerbrush. Per spazzolare le frange dei tappeti utilizzare il Powerbrush dal tappeto verso il pavimento tirandolo verso se stessi.

PULIZIA DEI TAPPETI E MOQUETTE

Questo accessorio rimuove lo sporco imprigionato in profondità dai tappeti, moquette e da tutte le superfici imbottite.
Il Powerbrush ha 5 regolazioni di altezza per soddisfare qualsiasi esigenza di pulizia, anche in superfici di grosso spessore.

PULIZIA DEL MATERASSO

I materassi e i cuscini possono essere puliti in profondità con il sistema di pulizia **RITELLO**.
Con Powerbrush, capelli, pelle morta, acari della polvere, briciole e altre particelle possono essere completamente rimosse.

** Pulire con attenzione tutte le superfici leggere e fini (Es. lenzuola ecc..) potrebbero essere danneggiate.*

GUIDA PROBLEMI E SOLUZIONI POWERBRUSH

PROBLEMI	POSSIBILI CAUSE	POSSIBILI SOLUZIONI
Powerbrush non funziona	L'interruttore nella maniglia non premuto. Tubi non inseriti correttamente. Innesti elettrici tubi non collegati. Protezione Powerbrush attiva.	Premere il pulsante nel tubo flessibile elettrificato. Verificare l'inserimento dei tubi. Assicurarsi che i connettori siano collegati correttamente. Spegnere il RITELLO per 30 secondi e riaccenderlo.
Il motore del Powerbrush funziona ma il rullo non gira	La cinghia può essere rotta o sfilata.	Contattare il distributore o il servizio clienti autorizzato.
Il rullo del Powerbrush è bloccato	Lo sporco ha intasato la camera della spazzola. Preavviso usura cuscinetto.	Spegnere l'apparecchio, pulire la zona dallo sporco, assicuratevi che il rullo setolato ruoti senza blocchi. Contattare il distributore o il servizio clienti autorizzato per l'assistenza.
Powerbrush non pulisce bene	La camera dell'aria è bloccata dallo sporco. Tubo d'acciaio o flessibile intasati. La spazzola non è aderente al tappeto.	Spegnere l'apparecchio e pulire la zona dallo sporco. Spegnere l'apparecchio, verificare qualsiasi rimanenza che può bloccare il flusso d'aria. Verificare la regolazione dell'altezza delle setole.

Per maggiori informazioni su questi accessori, contattare un distributore RITELLO autorizzato.

AQUAJET

AquaJet è il vostro kit di lavaggio idele per la pulizia di tappeti e moquette. Per ottenere risultati migliori, utilizzare solo detergente **RITELLO**.

SQUEEGEE

Squeegee (spazzola soffice/dura) è un accessorio che può essere collegato all' AquaJet per lavare i pavimenti. Ruotare l'accessorio dalla parte della bocchetta aspirante per asciugare.

MINI POWERBRUSH

Il Mini Powerbrush è una elettrospazzola piccola e leggera creata appositamente per la pulizia di piccole superfici come interni auto, scale, imbottiture.

PURELLO

Il Purello offre una boccata d'aria fresca dentro la tua locali. Versare alcune gocce della fragranza Ritello nel bacino idrografico del Purello e sperimentare il odore del giardino proprio dentro il tuo posto.

SPRAY GUN & FOAMER

Riempire il contenitore dello Spray-Gun con acqua, inserirlo nel tubo e collegarlo nell'uscita d'aria del **RITELLO** e accenderlo.

Collegare il Foamer allo Spray-Gun aggiungendo shampoo liquido **RITELLO** (acqua 70% e 30% shampoo), al fine di creare schiuma a secco per il lavaggio di tappezzeria, inserire il tubo flessibile nel bocchettone di aspirazione per aspirare.

AQUABRUSH

Per lavare tappezzeria di piccole dimensioni, collegare Aquabrush al connettore AquaJet, accendere il **RITELLO** e spruzzare lo shampoo, muovendo l'accessorio sulla superficie per rimuovere le macchie.

AVVISO

. Utilizzare solo fragranze Ritello originali e detergenti liquidi Ritello.
. l'utilizzo di altre soluzioni formulate può creare reazioni chimiche e danneggiare la plastica della bacinella per l'acqua.
. Non utilizzare mai il Ritello senza acqua.

CERTIFICATO PER LA VOSTRA PROTEZIONE

PER SUPPORTO E ASSISTENZA
CONTATTARE IL DISTRIBUTORE DI ZONA

NOME .....

INDIRIZZO .....

CITTA' .....

STATO .....

TELEFONO .....

EMAIL .....

CODICE POSTALE .....

info@librex.com
www.ritello.com

Order Code: ROMI2019
L-MSPROM-002
ID: 22-08-2019

COPYRIGHT (c) 2019, Librex Inc.